

SHOWERS & TUBSHOWERS (Excludes 1560/1660/1648 series)



Congratulations on purchasing a Longevity Acrylics bathware product. Be assured that your product has been developed and is a highly engineered, quality product that is strong and durable to withstand the rigors of everyday life.

- Strength, durability and toughness to withstand frequent use
- Resistant to everyday wear and tear, stains, and superficial scratches
- Resistant to UV, and many household chemicals
- Qualities that make light work of cleaning and maintenance
- Beautiful warm, smooth surfaces that feel comfortable against the skin


INSPECTION: THIS ACRYLIC UNIT HAS BEEN CAREFULLY INSPECTED AND PACKED FOR SHIPMENT AT LONGEVITY ACRYLICS INC. PLEASE FULLY INSPECT THE UNIT BEFORE INSTALLATION.

Carefully remove the unit from the carton. Do not destroy the cardboard until you have inspected the unit thoroughly. Should your inspection reveal any damage or defect in the finish, do not install the unit—contact your distributor immediately.

The warranty does not cover damages or defects to the finish claimed after the unit has been installed. Longevity's responsibility for shipping damages ceases upon delivery of the product in good order to the carrier.

Refer any claims for damages to the carrier.

REQUIRED TOOLS

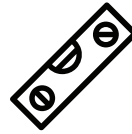

Level



Square




Electric Drill



Screwdriver



Pencil

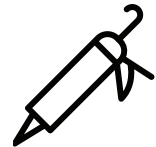

Silicone Sealant Gun



Safety Equipment:
Gloves, Boots and Glasses

BUILDING CODES

Be sure to follow local building codes when installing the bathware unit.

IT IS ALWAYS RECOMMENDED TO HAVE A PROFESSIONAL AND COMPETENT PLUMBER INSTALL LONGEVITY ACRYLICS BATHWARE.

CAUTION

- To cut plumbing fixture openings on your bathware unit ensure that you use the correct size hole saw based on the selected unit design.
- Always cut a plumbing fixture opening from the finished side of the unit.
- Always ensure that the surface of the unit is protected to prevent scratches in the surface.
- Install plumbing fixtures based on the manufacturers recommended installation instructions.
- The drain location on the unit is shown; however actual installation will depend on the waste and overflow which is purchased separately.

LONGEVITY ACRYLICS INC. IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGES INCURRED AS A RESULT OF POOR INSTALLATION OF THE PRODUCT.

INSTALLATION

GENERAL INSTALLATION NOTES

IMPORTANT: READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE PROCEEDING. STRUCTURE MEASUREMENTS MUST BE VERIFIED AGAINST THE UNIT. ENSURE THE STRUCTURE MEETS THE REQUIRED DIMENSIONS, IT IS LEVEL AND SQUARE.

ALWAYS ENSURE THAT THE SURFACE OF THE UNIT IS PROTECTED TO PREVENT SCRATCHES IN THE SURFACE.

FRAMING


Table 1 - Technical Data (p. 4) are for framed openings, not those of the unit. The bathware unit is to fit into a framed alcove wall as shown in **Figures 2A & 2B**. Inside dimensions of the studded alcove are to be as specified in **Table 1 - Technical Data**.

INSTALLATION STEPS


The shower/tubshower may be installed flush or recessed. (**Figure 1**)

FIGURE 1

FLUSH SHOWER INSTALLATION

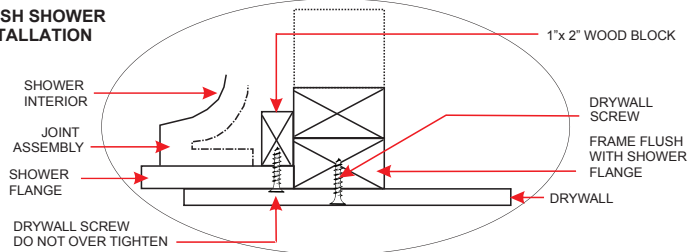

RECESSED SHOWER INSTALLATION

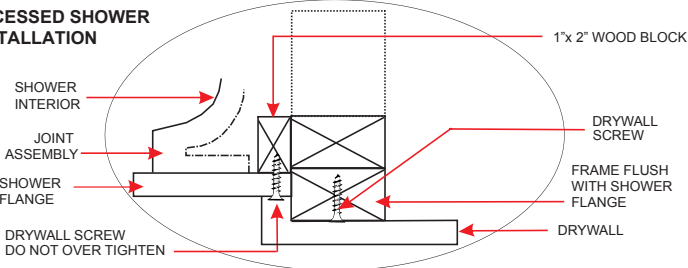

1. Build a solid frame using dimensions listed in **Table 1 - Technical Data** (see pg. 4). (**Figures 2A and 2B**)
2. Sectional units that have been disassembled must be reassembled before the unit is installed in the alcove. Assemble the unit with the same stainless steel screws that the pieces were originally fastened with. Do not overtighten. **Sealant is not required.** (**Figure 3**)

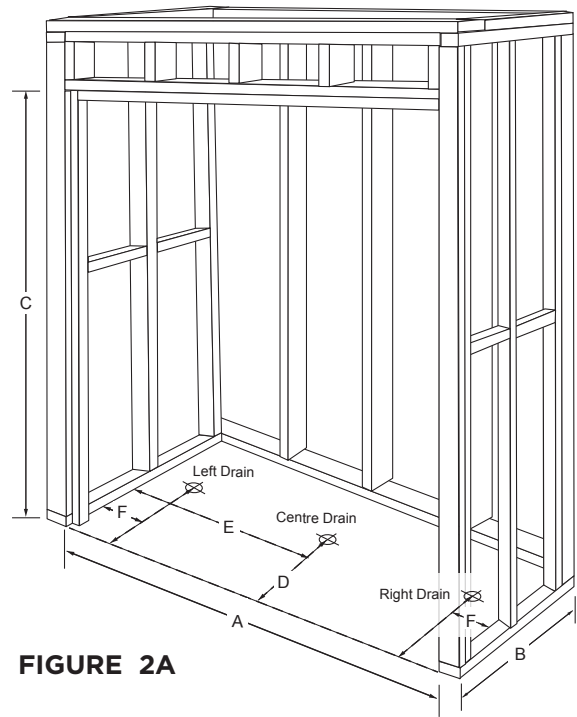


FIGURE 2A

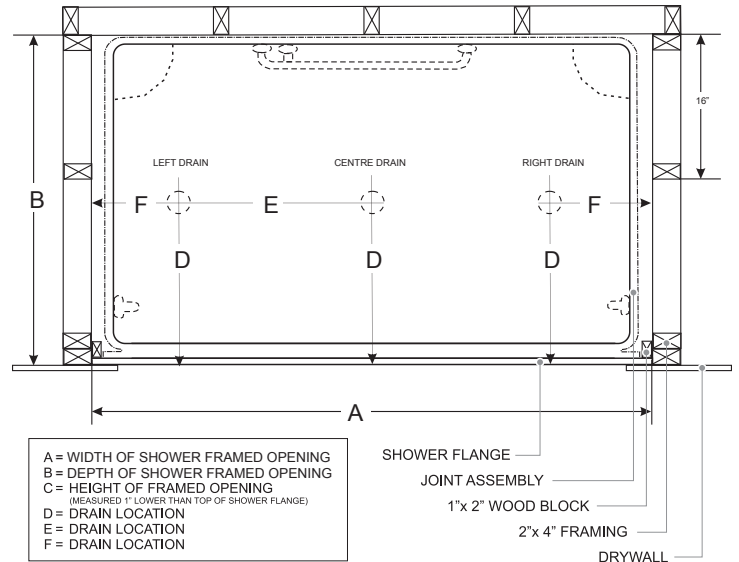


FIGURE 2B

3. Carefully place unit into the alcove framework, shim as necessary and plumb vertical. Shimming may be required to level the bathware unit to ensure adequate drainage. Levelling must be done under the wood base beneath the unit. Do not level directly behind or under the flange and/or at the front of the unit. Ensure stud location does not interfere with plumbing fixture installation.
4. Install plumbing fixtures according to individual manufacturer's instructions (refer to manufacturers installation procedures).
5. Pre-drill & countersink the holes on the flange to accept drywall screws for fastening. (**Figures 1 & 4**)

Every effort has been made to offer the most current, correct, and clearly expressed information possible. Nevertheless, inadvertent errors or inaccuracies in the information may occur. Longevity Acrylics disclaims any responsibility for errors or accuracy of information that may be contained in its documents or web pages. Longevity Acrylics Inc. makes no warranties or representations whatsoever regarding the quality, content, completeness, suitability, adequacy, sequence, accuracy or timeliness of such information and data.

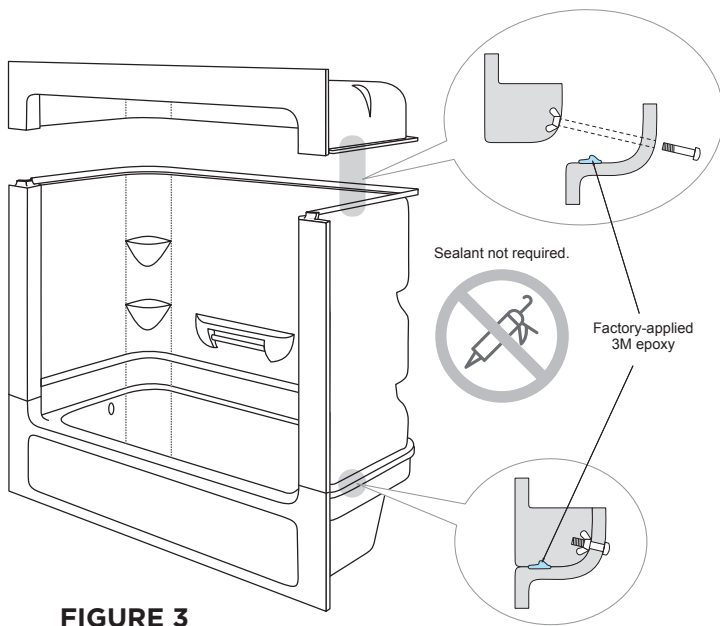


FIGURE 3

6. Fasten the unit to the frame using drywall screws. Be careful not to over tighten or bury the screws as this may cause the acrylic to crack. Ensure that the unit is plumb before fastening.

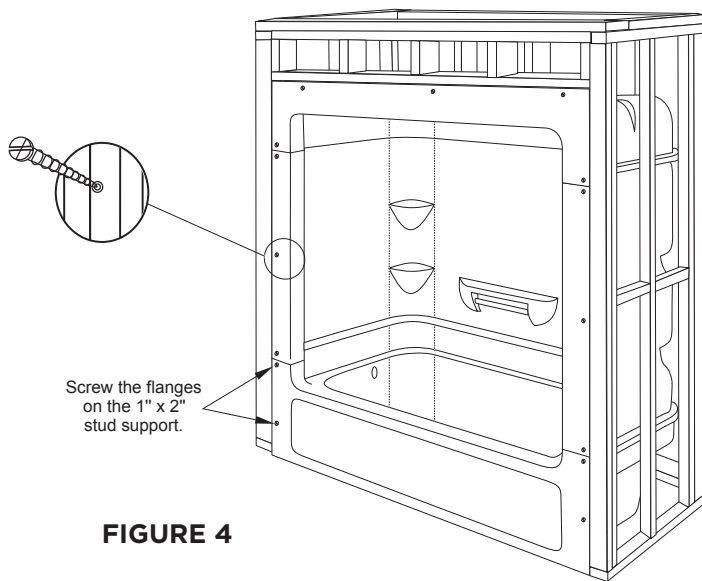


FIGURE 4

7. Apply silicone to the exposed screws to prevent corrosion. Apply silicone around the plumbing fittings as per the recommended instructions from the manufacturer (refer to manufacturers installation procedures). Ensure that all fittings are correct and that there are no leaks. Test the installation before finishing around the trim.
8. Remove the remainder of protective tape from the unit and clean with a mild cleaner to remove construction dirt and residue.
9. Wall finish should cover the fastening flange. The seam between the unit and the wall finish should be sealed with silicone. **(Figure 5)**

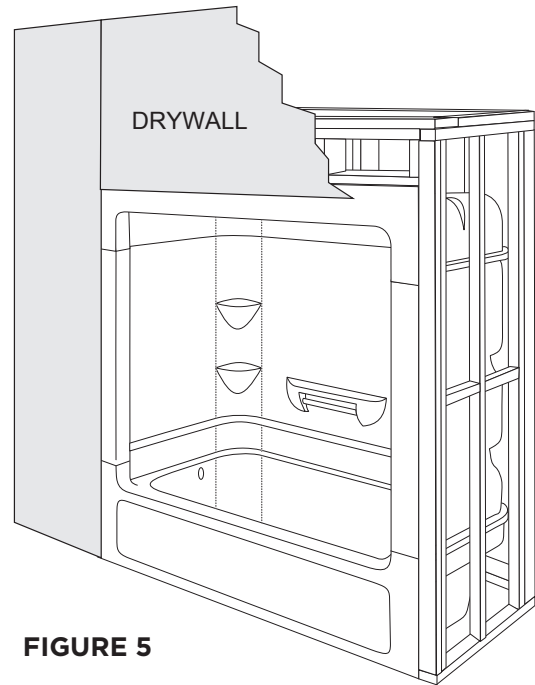


FIGURE 5

CLEANING

If using a household cleaner, make sure it is recommended for use on acrylic by the manufacturer. Be sure to read the label and follow the cleanser's recommendations. Never use abrasive cleaners.

Do not allow your Longevity bathware surface to come into contact with products such as ketones or esters such as acetone or ethyl acetate (nail polish remover), Wintergreen oil (methyl salicylate), nail polish, dry cleaning solution or other chlorinated organic solvents, lacquer thinners, gasoline, aromatic solvents, pine oil, etc.

Remove dust and dry dirt with a soft, damp cloth. Clean grease, oil, paint and ink stains with isopropyl (rubbing) alcohol. Dry with a clean, soft cloth.

Avoid using razor blades or other sharp instruments that might scratch the surface. Small scratches can be removed by applying a thin coat of automotive paste wax and buff lightly with a clean cloth.

If you use a rubber or plastic anti-skid mat, make sure to remove it after every shower to avoid harming the surface finish.

TABLE 1 - TECHNICAL DATA

	SHOWER / TUBSHOWER MODEL	SHOWER WIDTH (BASED ON WIDTH OF SHOWER FLANGE TO FLANGE)	FRAMING SHOWER WIDTH (BASED ON WIDTH OF FRONT FLANGE + 1/4" ON EITHER SIDE FOR FRAMING)	FRAMING SHOWER HEIGHT (BASED ON HEIGHT OF TOP FLANGE + 1/4" FOR FRAMING)	SHOWER DEPTH	FRAMING SHOWER DEPTH + 1/4" FOR FRAMING)	DRAIN LOCATION FROM FRONT OF SHOWER TO DRAIN	DRAIN LOCATION (FROM SHOWER FRAME INCLUDES 1/4" FOR FRAMING)		
								F	E	F
								LEFT	CENTRE	RIGHT
1 pc.	9170 AL 9170 SC9170	70"	70-1/2"	88-1/4"	36"	36-1/4"	19"		35-1/4"	
3 pc. Renovation	9173 AL9173 SC9173	70"	70-1/2"	88-1/4"	36 + 1-1/2" for channel = 37-1/2"	37-3/4"	19"		35-1/4"	
1 pc.	SC2366	66 1/4"	66-3/4"	84-1/4"	36-1/2"	36-3/4"	18 1/2"		33-1/4"	
1 pc.	2260 AL2260 SC2260	60"	60-1/2"	84-1/4"	36"	36-1/4"	18"		30-1/4"	
3 pc. Renovation	2263 AL2263 SC2263	60"	60-1/2"	84-1/4"	36 + 1-1/2" for channel = 37-1/2"	37-3/4"	18"		30-1/4"	
1 pc.	9160 AL9161	60"	60-1/2"	84-1/4"	32"	32-1/4"	17"	7-1/4"	31"	7-1/4"
3 pc. Renovation	9163 AL9161-3	60"	60-1/2"	84-1/4"	32 + 1-1/2" for channel = 33-1/2"	33-3/4"	17"	7-1/4"	31"	7-1/4"
1 pc.	9252 AL9252 SC9252	51"	51-1/2"	84-1/4"	36	36-1/4"	20 1/4"		25-3/4"	
3 pc. Renovation	9253 AL9253 SC9253	51"	51-1/2"	84-1/4"	36 + 1-1/2" for channel = 37-1/2"	37-3/4"	20 1/4"		25-3/4"	
1 pc.	2248 AL2248 SC2248	48"	48-1/2"	85-1/4"	33 1/2	33-3/4"	16 1/2"		24-1/4"	
3 pc. Renovation	2243 AL2243 SC2243	48"	48-1/2"	85-1/4"	33.5 + 1-1/2" for channel = 35"	35-1/4"	16 1/2"		24-1/4"	
1 pc.	2048 AL2048 SC2048	48"	48-1/2"	84-1/4"	32"	32-1/4"	17"		24-1/4"	
3 pc. Renovation	2043 AL2043 SC2043	48"	48-1/2"	84-1/4"	32 + 1-1/2" for channel = 33-1/2"	33-3/4"	17"		24-1/4"	
1 pc.	9241 AL9241 SC9241	40 3/4"	41-1/4"	84-1/4"	36-1/2"	36-3/4"	20"		20-3/4"	
1 pc.	8836N AL8836N SC8836N	36"	36-1/2"	84-1/4"	34"	34-1/4"	18		18-1/2"	
1 pc.	8836 AL8836 SC8836	36"	36-1/2"	84-1/4"	30"	30-1/4"	15		18-1/4"	
1 pc.	2170 AL2170 SC2170	70"	70-1/2"	88-1/4"	36"	36-1/4"	17-1/2"	11-1/4"		11-1/4"
3 pc. Renovation	2173 AL2173 SC2173	70"	70-1/2"	88-1/4"	36 + 1-1/2" for channel = 37-1/2"	37-3/4"	17-1/2"	11-1/4"		11-1/4"
1 pc.	2060 AL2060 SC2060	60"	60-1/2"	84-1/4"	32"	32-1/4"	16-1/2"	8-3/4"		8-3/4"
3 pc. Renovation	2063 AL2063 SC2063	59 1/2"	60"	84-1/4"	32 + 1-1/2" for channel = 33-1/2"	33-3/4"	16-1/2"	7-3/4"		7-3/4"

Every effort has been made to offer the most current, correct, and clearly expressed information possible. Nevertheless, inadvertent errors or inaccuracies in the information may occur. Longevity Acrylics disclaims any responsibility for errors or accuracy of information that may be contained in its documents or web pages. Longevity Acrylics Inc. makes no warranties or representations whatsoever regarding the quality, content, completeness, suitability, adequacy, sequence, accuracy or timeliness of such information and data.

DOUCHES ET BAIGNOIRES-DOUCHES (Exclut la série 1560/1660/1648)



Félicitations pour l'achat d'un produit de salle de bain Longevity Acrylics. Soyez assuré que votre produit a été développé et qu'il s'agit d'un produit de qualité hautement technique, solide et durable pour résister aux rigueurs de la vie quotidienne.

- Solidité, durabilité et ténacité pour résister à une utilisation fréquente
- Résistant à l'usure quotidienne, aux taches et aux rayures superficielles
- Résistant aux UV et à de nombreux produits chimiques ménagers
- Des qualités qui facilitent le nettoyage et l'entretien
- Belles surfaces chaudes et lisses à l'aise contre la peau


INSPECTION : CETTE UNITÉ EN ACRYLIQUE A ÉTÉ SOIGNEUSEMENT INSPECTÉE ET EMBALLÉE POUR L'EXPÉDITION CHEZ LONGEVITY ACRYLICS INC. VEUILLEZ INSPECTER COMPLÈTEMENT L'UNITÉ AVANT L'INSTALLATION.

Retirez soigneusement l'unité du carton. Ne détruisez pas le carton tant que vous n'avez pas soigneusement inspecté l'unité. Si votre inspection révèle des dommages ou des défauts de finition, n'installez pas l'unité—contactez immédiatement votre distributeur.

La garantie ne couvre pas les dommages ou les défauts de finition revendiqués après l'installation de l'unité. La responsabilité de Longevity pour les dommages dus au transport cesse dès la livraison du produit en bon état au transporteur.

Adressez toute réclamation pour dommages au transporteur.

OUTILS REQUIS

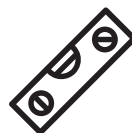

Niveau



Équerre



Perceuse électrique



Tournevis



Crayon



Pistolet à mastic silicone



Équipement de sécurité :
gants, bottes et lunettes

CODES DU BÂTIMENT

Assurez-vous de suivre les codes du bâtiment locaux lors de l'installation de l'unité de salle de bain.

IL EST TOUJOURS RECOMMANDÉ DE FAIRE INSTALLER PAR UN PLOMBIER PROFESSIONNEL ET COMPÉTENT DES ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN EN ACRYLIQUE LONGEVITY.

ATTENTION

- Pour couper les ouvertures des appareils de plomberie sur votre unité, assurez-vous d'utiliser la bonne taille de scie en fonction de la conception de l'unité sélectionnée.
- Découpez toujours l'ouverture d'un appareil de plomberie à partir du côté fini de l'unité.
- Assurez-vous toujours que la surface de l'unité est protégée pour éviter les rayures sur la surface.
- Installez les appareils de plomberie selon les instructions d'installation recommandées par les fabricants.
- L'emplacement de la vidange sur l'unité est indiqué ; cependant, l'installation réelle dépendra des déchets et du trop-plein achetés séparément.

LONGEVITY ACRYLICS INC. N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES SUBIS À LA SUITE D'UNE MAUVAISE INSTALLATION DU PRODUIT.

INSTALLATION

REMARQUES GÉNÉRALES D'INSTALLATION

IMPORTANT : LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE CONTINUER. LES MESURES DE LA STRUCTURE DOIVENT ÊTRE VÉRIFIÉES CONTRE L'UNITÉ. ASSUREZ-VOUS QUE LA STRUCTURE RESPECTE LES DIMENSIONS REQUISES, ELLE EST DE NIVEAU ET D'ÉQUERRE.

ASSUREZ-VOUS TOUJOURS QUE LA SURFACE DE L'UNITÉ EST PROTÉGÉE POUR ÉVITER LES RAYURES SUR LA SURFACE.

ENCADREMENT


Tableau 1 - Les données techniques (p. 4) sont pour les ouvertures encadrées, pas celles de l'unité. L'unité de salle de bain doit s'insérer dans un mur d'alcôve encadré, comme illustré dans Figure 2A et 2B. Il les dimensions intérieures de l'alcôve cloutée doivent être telles que spécifiées dans tableau 1 - Données techniques.

ÉTAPES D'INSTALLATION


La douche/baignoire-douche peut être installée à fleur ou encastrée. (Figure 1)

FIGURE 1

INSTALLATION À FLEUR

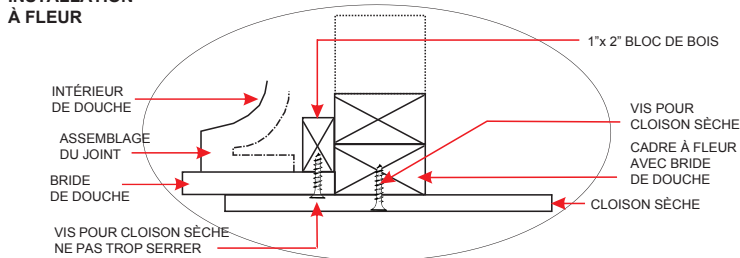

INSTALLATION ENCASTRÉE

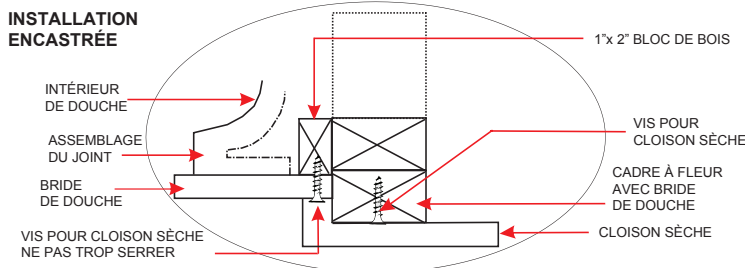

1. Construisez un cadre solide en utilisant les dimensions indiquées dans tableau 1 - Données techniques. (voir p. 4). (Figure 2A et 2B)
2. Les unités sectionnelles qui ont été démontées doivent être remontées avant que l'unité ne soit installée dans l'alcôve. Assemblez l'unité avec les mêmes vis en acier inoxydable avec lesquelles les pièces ont été fixées à l'origine. Ne pas trop serrer. **Le scellant n'est pas nécessaire.** (Figure 3)

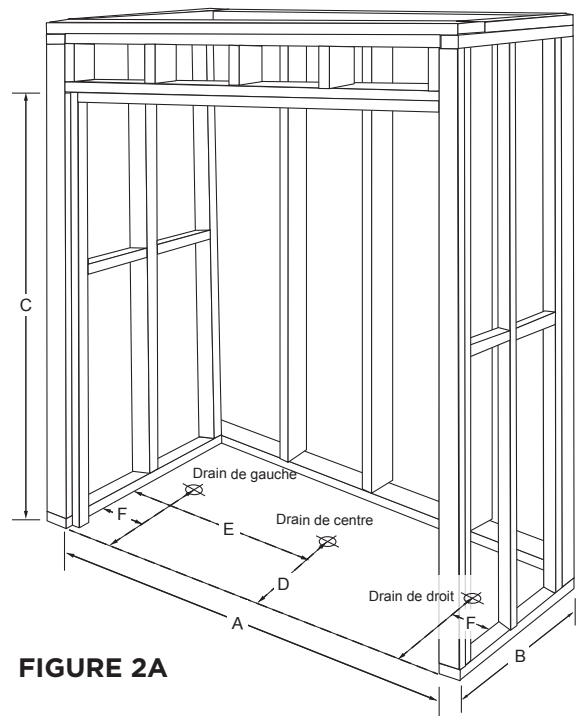


FIGURE 2A

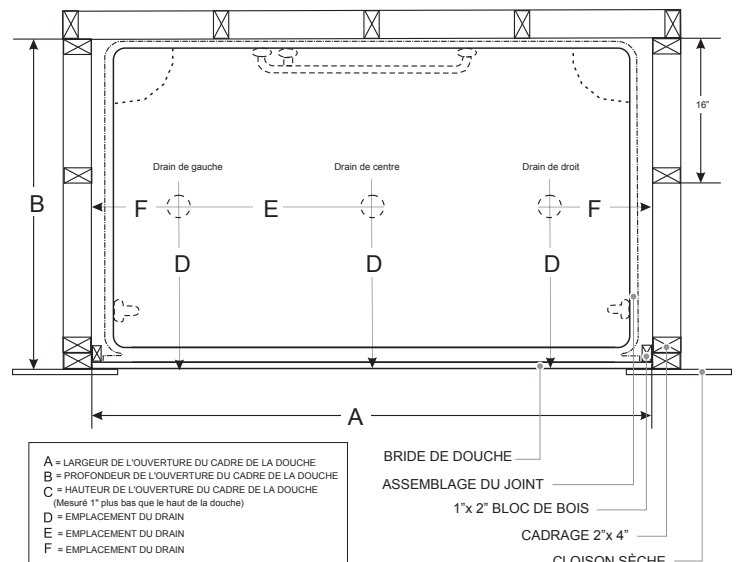


FIGURE 2B

3. Placer soigneusement l'unité dans le cadre de l'alcôve, caler si nécessaire et mettre d'aplomb à la verticale. Un calage peut être nécessaire pour niveler la vaisselle de bain afin d'assurer un drainage adéquat. Le nivellement doit être effectué sous la base en bois sous l'unité. Ne nivelez pas directement derrière ou sous la bride et/ou à l'avant de l'unité. Assurez-vous que l'emplacement des montants n'interfère pas avec l'installation de l'appareil de plomberie.
4. Installez les appareils de plomberie conformément aux instructions individuelles du fabricant (reportez-vous aux procédures d'installation du fabricant).
5. Pré-percez et fraisez les trous sur la bride pour accepter les vis à cloison sèche pour la fixation. (Figure 1 et 4)

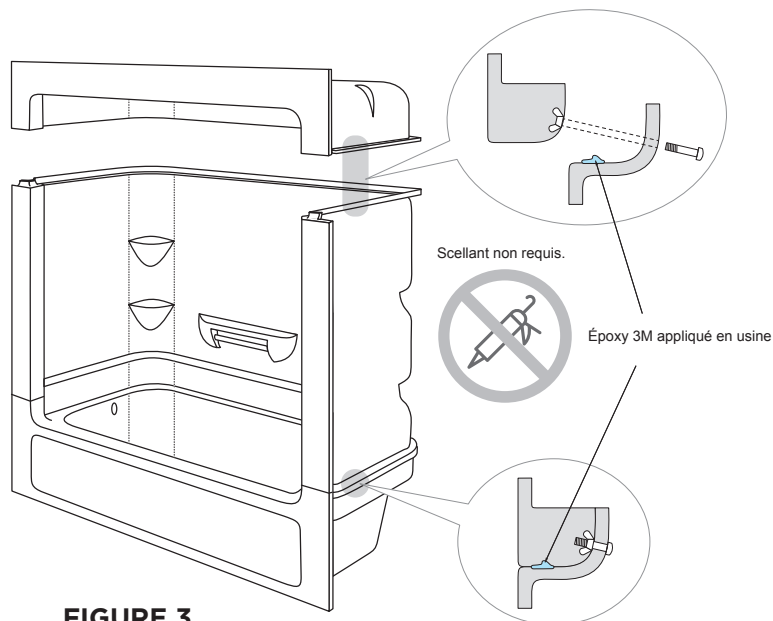


FIGURE 3

6. Fixez l'unité au cadre à l'aide de vis à cloison sèche. Veillez à ne pas trop serrer ou enterrer les vis car cela pourrait provoquer la fissuration de l'acrylique. Assurez-vous que l'appareil est d'aplomb avant de le fixer.

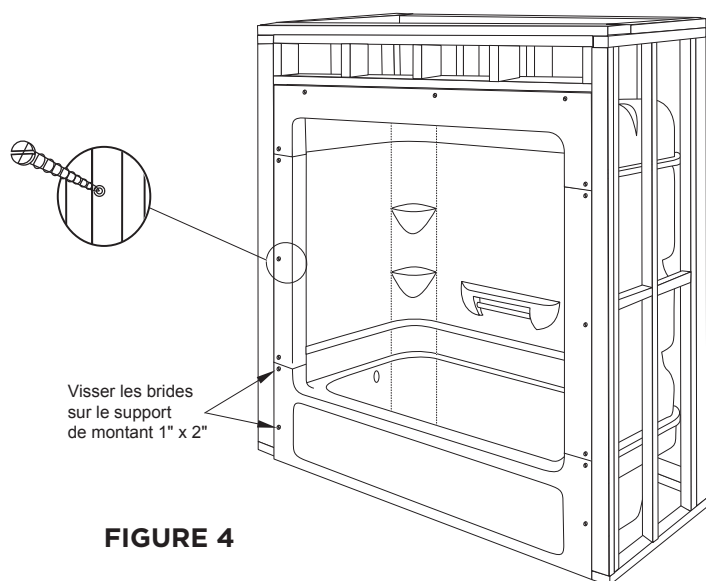


FIGURE 4

7. Appliquez du silicone sur les vis exposées pour éviter la corrosion. Appliquez du silicone autour des raccords de plomberie conformément aux instructions recommandées par le fabricant (reportez-vous aux procédures d'installation du fabricant). Assurez-vous que tous les raccords sont corrects et qu'il n'y a pas de fuites. Testez l'installation avant de terminer autour de la garniture.
8. Retirez le reste du ruban adhésif de protection de l'unité et nettoyez avec un nettoyant doux pour enlever la saleté et les résidus de construction.
9. La finition murale doit recouvrir la bride de fixation. Le joint entre l'unité et la finition du mur doit être scellé avec du silicone.

(Figure 5)

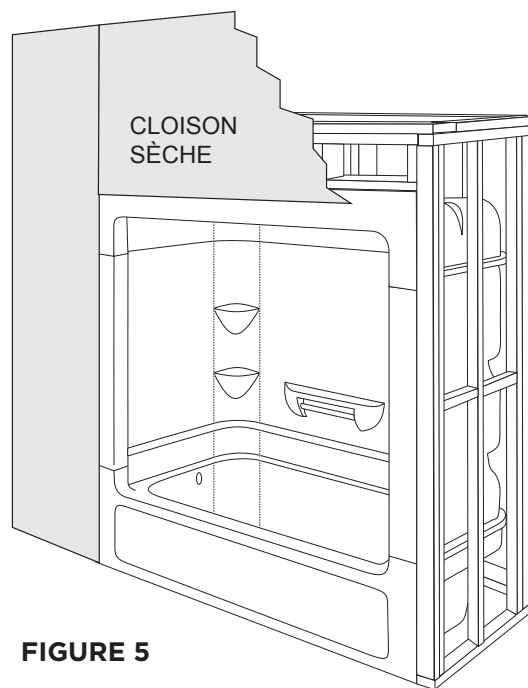


FIGURE 5

NETTOYAGE

Si vous utilisez un nettoyant ménager, assurez-vous qu'il est recommandé pour une utilisation sur l'acrylique par le fabricant. Assurez-vous de lire l'étiquette et de suivre les recommandations du nettoyant. N'utilisez jamais de nettoyants abrasifs.

Ne laissez pas la surface de votre vaisselle de bain Longevity en contact avec des produits tels que des cétones ou des esters tels que l'acétone ou l'acétate d'éthyle (dissolvant pour vernis à ongles), l'huile de gaulthérie (salicylate de méthyle), le vernis à ongles, une solution de nettoyage à sec ou d'autres solvants organiques chlorés, des diluants pour laques, de l'essence, des solvants aromatiques, de l'huile de pin, etc.

Enlevez la poussière et la saleté sèche avec un chiffon doux et humide.

Nettoyez les taches de graisse, d'huile, de peinture et d'encre avec de l'alcool isopropylique (à friction). Sécher avec un chiffon propre et doux.

Évitez d'utiliser des lames de rasoir ou d'autres instruments tranchants qui pourraient rayer la surface.

Si vous utilisez un tapis antidérapant en caoutchouc ou en plastique, assurez-vous de le retirer après chaque douche pour éviter d'endommager la finition de la surface.

TABLEAU 1 - DONNÉES TECHNIQUES

	MODÈLES DE DOUCHE ET BAIGNOIRE-DOUCHE	LARGEUR (BASEE SUR LA LARGEUR DE LA DOUCHE DE LA BRIDE À LA BRIDE)	LARGEUR DE LA DOUCHE D'ENCADREMENT (BASEE SUR LA LARGEUR DE LA BRIDE AVANT + 1/4" DE CHAQUE CÔTÉ POUR L'ENCADREMENT)	HAUTEUR DE LA DOUCHE D'ENCADREMENT (BASEE SUR LA HAUTEUR DE LA BRIDE SUPÉRIEURE + 1/4" POUR L'ENCADREMENT)	PROFONDEUR DE LA DOUCHE	PROFONDEUR DE LA DOUCHE (PROFONDEUR DE DOUCHE + 1/4" POUR L'ENCADREMENT)	EMPLACEMENT DU DRAIN DE L'AVANT DE LA DOUCHE AU DRAIN	EMPLACEMENT DU DRAIN (DU CADRE DE LA DOUCHE INCLINANT 1/4" POUR LE CADRE)		
								F	E	F
								GAUCHE	CENTRE	DROIT
1 pc.	9170 AL 9170 SC9170	70"	70-1/2"	88-1/4"	36"	36-1/4"	19"		35-1/4"	
3 pc. Renovation	9173 AL9173 SC9173	70"	70-1/2"	88-1/4"	36 + 1-1/2" pour le canal = 37-1/2"	37-3/4"	19"		35-1/4"	
1 pc.	SC2366	66 1/4"	66-3/4"	84-1/4"	36-1/2"	36-3/4"	18 1/2"		33-1/4"	
1 pc.	2260 AL2260 SC2260	60"	60-1/2"	84-1/4"	36"	36-1/4"	18"		30-1/4"	
3 pc. Renovation	2263 AL2263 SC2263	60"	60-1/2"	84-1/4"	36 + 1-1/2" pour le canal = 37-1/2"	37-3/4"	18"		30-1/4"	
1 pc.	9160 AL9161	60"	60-1/2"	84-1/4"	32"	32-1/4"	17"	7-1/4"	31"	7-1/4"
3 pc. Renovation	9163 AL9161-3	60"	60-1/2"	84-1/4"	32 + 1-1/2" pour le canal = 33-1/2"	33-3/4"	17"	7-1/4"	31"	7-1/4"
1 pc.	9252 AL9252 SC9252	51"	51-1/2"	84-1/4"	36	36-1/4"	20 1/4"		25-3/4"	
3 pc. Renovation	9253 AL9253 SC9253	51"	51-1/2"	84-1/4"	36 + 1-1/2" pour le canal = 37-1/2"	37-3/4"	20 1/4"		25-3/4"	
1 pc.	2248 AL2248 SC2248	48"	48-1/2"	85-1/4"	33 1/2	33-3/4"	16 1/2"		24-1/4"	
3 pc. Renovation	2243 AL2243 SC2243	48"	48-1/2"	85-1/4"	33.5 + 1-1/2" pour le canal = 35"	35-1/4"	16 1/2"		24-1/4"	
1 pc.	2048 AL2048 SC2048	48"	48-1/2"	84-1/4"	32"	32-1/4"	17"		24-1/4"	
3 pc. Renovation	2043 AL2043 SC2043	48"	48-1/2"	84-1/4"	32 + 1-1/2" pour le canal = 33-1/2"	33-3/4"	17"		24-1/4"	
1 pc.	9241 AL9241 SC9241	40 3/4"	41-1/4"	84-1/4"	36-1/2"	36-3/4"	20"		20-3/4"	
1 pc.	8836N AL8836N SC8836N	36"	36-1/2"	84-1/4"	34"	34-1/4"	18		18-1/2"	
1 pc.	8836 AL8836 SC8836	36"	36-1/2"	84-1/4"	30"	30-1/4"	15		18-1/4"	
1 pc.	2170 AL2170 SC2170	70"	70-1/2"	88-1/4"	36"	36-1/4"	17-1/2"	11-1/4"		11-1/4"
3 pc. Renovation	2173 AL2173 SC2173	70"	70-1/2"	88-1/4"	36 + 1-1/2" pour le canal = 37-1/2"	37-3/4"	17-1/2"	11-1/4"		11-1/4"
1 pc.	2060 AL2060 SC2060	60"	60-1/2"	84-1/4"	32"	32-1/4"	16-1/2"	8-3/4"		8-3/4"
3 pc. Renovation	2063 AL2063 SC2063	59 1/2"	60"	84-1/4"	32 + 1-1/2" pour le canal = 33-1/2"	33-3/4"	16-1/2"	7-3/4"		7-3/4"

Tous les efforts ont été faits pour offrir les informations les plus actuelles, correctes et clairement exprimées possibles. Néanmoins, des erreurs ou des inexactitudes involontaires dans les informations peuvent survenir. Longevity Acrylics décline toute responsabilité pour les erreurs ou l'exactitude des informations pouvant être contenues dans ses documents ou pages Web. Longevity Acrylics Inc. ne donne aucune garantie ou représentation de quelque nature que ce soit concernant la qualité, le contenu, l'exhaustivité, la pertinence, l'adéquation, la séquence, l'exactitude ou l'actualité de ces informations et données.